


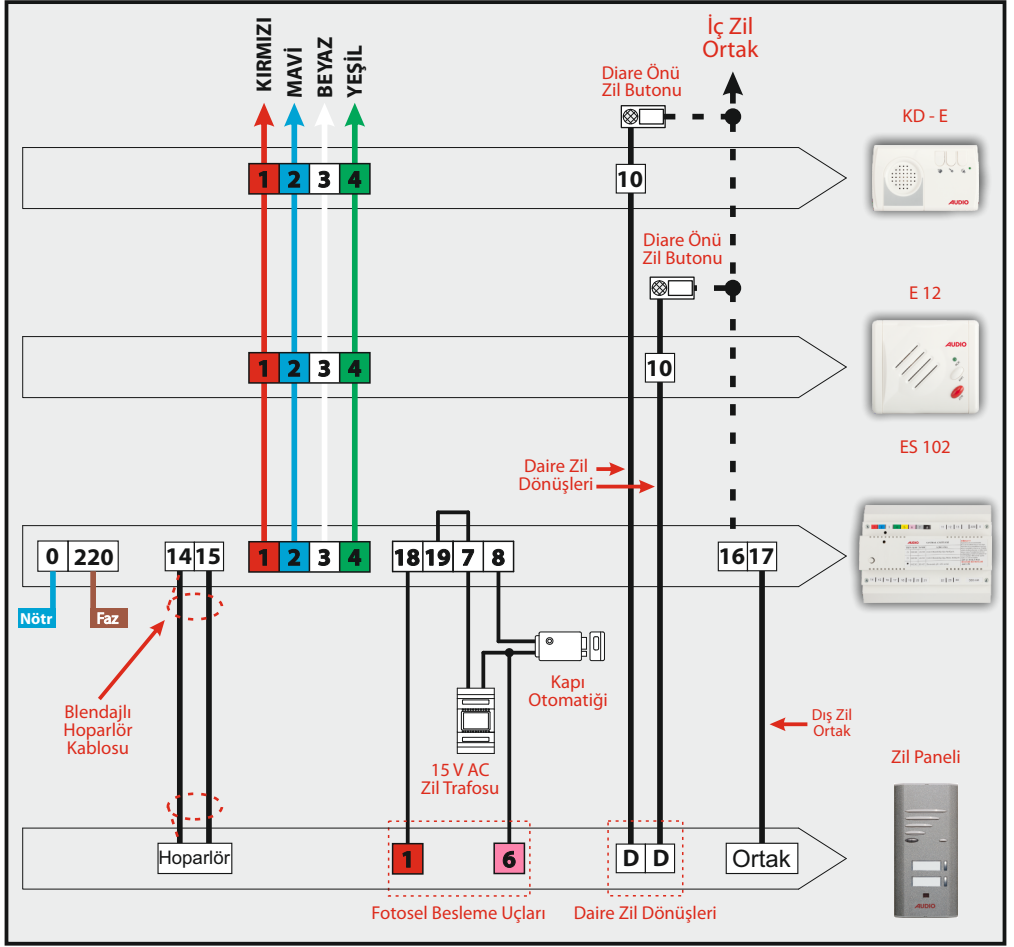

SİSTEMİN KULLANIM ALANI


Binalarda, dairenin bas-konuş bırak-dinle şeklinde kapı ile konuşmasında ve kapı otomatığını açmada kullanılır.

SİSTEMİN FONKSİYONLARI

- Konuşma bitiminden 15 sonra otomatik kapanma,
- Anahtar kasasına siva altı yatay ve dikey montaj imkanı,
- E12 diafonlar için opsiyonel olarak siva üstü montajlı ve arkası kapalı hale çevrilebilen yarı siva altı yapı; KD - E diafonlar için ise standart siva üstü kullanım,
- Gece otomatik aydınlanan fotoselli zil paneli,
- İç ve dış kapıdan, butona basıldığı sürece ve iki farklı seste çalan elektronik zil,
- Santral üzerinden konuşma sesini ayarlama,

GENEL TESİSAT BİLGİSİ

- Santral ve şubeler arasında AUDIO DT-4 dört damarlı diafon / telefon kablosu kullanılır.
- DT-4 kablosu kolay montaj için renkli izolasyonlu ve 4 tellidir.
- Boru çapı daire sayısı da göz önüne alınarak minimum 14 mm olmalıdır. 220 V besleme kabloları ile diğer kablolar farklı borular içerisinde geçirmelidir.
- Zil panelinden her daireye 1 adet 0,50 mm'lik zil teli çekilmelidir.
- Kapı otomatığı için gerekli zil trafosu sistemin haricindedir.
- Hoparlör kablosu mutlaka blendajlı olmalıdır.

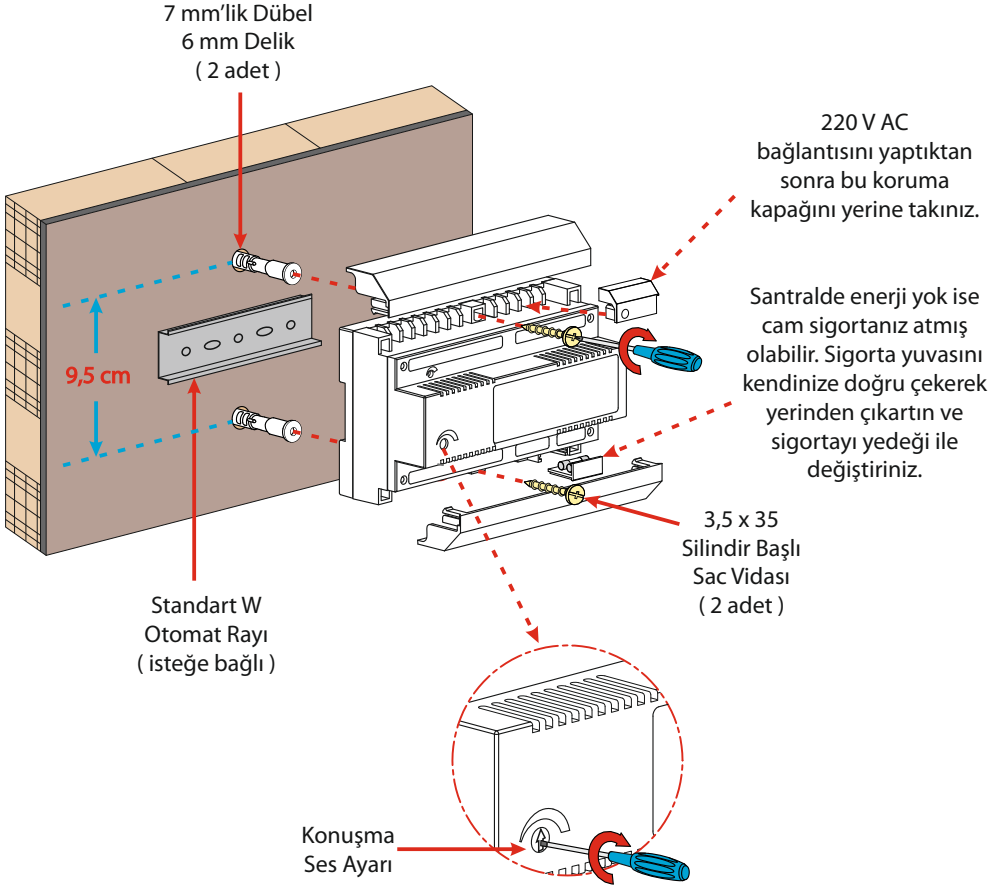

MONTAJ TALİMATI

Santral, DIN tipi raya veya doğrudan sıva üstü olarak monta edilebilir. Santralin montajına başlamadan önce sistem fonksiyonlarını ve sistemin kullanıldığı alanları kontrol ederek binaya uygulduğuna bakınız.

RAYA MONTAJ

Montajı aynı W Otomat gibi yapılır. Kutu raya arkasındaki plastik parça çekilerek takılır ve sökülür.

DUVARA MONTAJ

1. Santralin klemens kapaklarını sökünüz.
2. Alt ve üst klemens sırasında bulunan iki adet montaj deliğinden delik yerlerini işaretleyiniz.
3. 6mm'lik elmas uç ile delikleri açıp , kutu içindeki vida ve dübeller ile santralin montajını yapınız.

ELEKTRİK BAĞLANTISI

1. Santralin montajı tamamlandıktan sonra şemaya göre tüm bağlantıları yapınız.
2. Önce 220V AC daha sonra diğer klemens koruma kapaklarını takınız.

SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILACAKLAR ve SORUN ÇÖZME

No	Olası Problemler	Olası Problemler İçin Çözüm Önerileri
1	Sistem hiç çalışmıyor.	- Santralin 220 volt girişine besleme gelip gelmediğini kontrol ediniz. - Tesisatta bulunan DT-4 kablo su telleri arasında kısa devre olup olmadığını kontrol ediniz. - Daireye gelen 1 numaralı kırmızı kablonun kopuk olup olmadığını kontrol ediniz. - Sağlamlığından emin olduğunuz bir daire şubesini santrale tek başına bağlayarak santralin sağlam olup olmadığını kontrol ediniz. - Sistem zilli ise zil ortak uçlarına harici voltaj girişi yapılmış olabilir. Santraldeki 16-17 numaralı kabloları söküp kontrol ediniz.
2	Sistemde hiç ses yok.	- Santral üzerindeki ses ayarının doğru konumda olup olmadığını kontrol ediniz. - Sadece bir dairede değil tüm binada ses yoksa sağlamlığından emin olduğunuz bir daire şubesini söküp santrale tek başına bağlayarak santralin sağlam olup olmadığını kontrol ediniz. - Santralde bulunan sigortanın (500 mA) sağlamlığını kontrol ediniz. - Tesisatta 1 numaralı kırmızı ve 2 numaralı mavi renkli kabloları kısa devre olup olmadığını kontrol ediniz. - Konuşma butonuna basıldığında dış kapıda uğultu varsa daireye gelen 2 numaralı mavi kablonun kopuk olup olmadığını kontrol ediniz.
3	Daireye ses geliyor ama gitmiyor.	Kapı yazılı konuşma butonuna basılı tutulduğu müddetçe konuşma iletilir. Buton bırakıldığında ise dinleme yapılır (telsiz gibi). Bu şekilde tekrar kontrol ediniz.
4	Ziller çalmıyor.	- İç (16) ve dış (17) numaralı zil ortak uçlarının sağlamlığını kontrol ediniz. - Zillere harici zil trafosundan kesinlikle voltaj verilmemelidir. Kontrol ediniz. - Tek bir şubede zil çalışmıyorsa o daireye ait zil kablusunun ve şubenin sağlamlığını kontrol ediniz.
5	Kapı otomatığı çalışmıyor.	Santralin 7 ve 8 numaralı uçlarını birbirine değdirdiğinizde kapı açılmıyor ise sistemde arıza yoktur. Kapı açılıyor ise arızanın kaynağı santral olabilir.



Testler sonunda arızanın tesisat kaynaklı değil de santral, zil paneli veya şubeden kaynaklandığını tespit ettiyseniz en yakın servise ya da **444 11 58** numaralı telefondan **Audio Müşteri Hizmetleri**'ne müracaat ediniz.

DİKKAT!



1. Güç kaynakları 220V AC ile beslendiğinden elektrik kazaları ve yangın riskine karşı korunmak amacıyla sisteme müdahalenin yalnızca yetkili kişiler tarafından yapılmasına izin veriniz.



- 2.** Ürünlerinizin uzun süreli kullanılabilmesi ve olası problemlerin oluşmaması için ürünlerinizi doğrudan suya maruz bırakmayınız ve aşırı nemli ortamlarda kullanmayınız.
- 3.** Ürünü monte etmeden önce istediğiniz özelliklere haiz sistem olup olmadığını kontrol ediniz.
- 4.** Zilli sistemlerde daire önündeki zil butonları kesinlikle ışıklı olmamalıdır.