

## FONKSİYONLAR

1. Hoparlör
2. Mikrofon
3. Konuşma / Kamera izleme butonu
4. Kapıcıyı arama butonu
5. Menü girişi ve onay butonu
6. Güvenliği arama butonu
7. Kapı otomatliğini açma butonu

**Konuşma:** Panelden, dairenin zili çaldırıldığında ekrana kamera görüntüsü gelir ve cihazın zili çalar. Aramayı cevaplamak için hoparlör sembolü konuşma butonuna bir kez basılır. Konuşma bas-konuş, bırak-dinle şeklinde yapılır. Konuşma süresi toplam 40sn.'dir. Çağrı cevaplanmazsa cihaz 20sn. sonra kapanır. Cihaz kapalı iken hoparlör sembolü konuşma butonuna bir kez basılarak bina kapısı izlenebilir.

**Kapı otomatliğini açma:** Ekranda, bina kapı görüntüsü varken anahtar sembolü kapı otomatliğini açma butonuna basıldığında kapı açılır ve cihaz kendini 5sn. sonra kapatır.


Cihaz kapalı iken kapı otomatlığı açılmak isteniyorsa, hoparlör sembolü konuşma butonuna bir kez basılır. Binanın kapı görüntüsü ekrana gelir. Anahtar sembolü kapı otomatliğini açma butonuna basıldığında kapı açılır.

**Kapıcıyı arama:** Cihaz kapalı iken sepet sembolü kapıcı arama butonuna bir kez basılır. Kapıcı dairesinin zili çalar. Kapıcı cevap verdiğinde konuşma, hoparlör sembolü konuşma butonu ile bas-konuş, bırak-dinle şeklinde yapılır. Konuşma süresi toplam 90sn.'dir. Konuşma bittikten sonra anahtar sembolü kapı otomatlığı açma butonuna bir kez basılarak arama sonlandırılır.


**Güvenliği arama:** Cihaz kapalı iken güvenlik sembolü güvenlik arama butonuna bir kez basılır. Güvenliğin zili çalar. Güvenlik cevap verdiğinde konuşma, hoparlör sembolü konuşma butonu ile bas-konuş, bırak-dinle şeklinde yapılır. Konuşma süresi toplam 60sn.'dir. Güvenlik ahizeyi kapattığında ya da arayan daire anahtar sembolü kapı otomatlığı açma butonuna bir kez bastığında konuşma sonlanır.

**Kamera seçme:** Cihaz kapalı iken hoparlör sembolü kapı konuşma butonuna bir kez basıldığında bina görüntüsü ekrana gelir. Sepet sembolü kapıcı butonuna her basıldığında bir sonraki kamera görüntüsü ekrana gelir. Toplam izleme süresi 20sn.'dir.

Ana menü üzerinden ekran ayarları, zil sesi seviyesi, zil melodi değişimi, tuş takımı ile daireler arası konuşma ve cep telefonu yönlendirme gibi özellikler değiştirilebilir. Cihaz ekranı kapalı iken aşağıdaki gibi menü giriş butununa bir defa basılır.

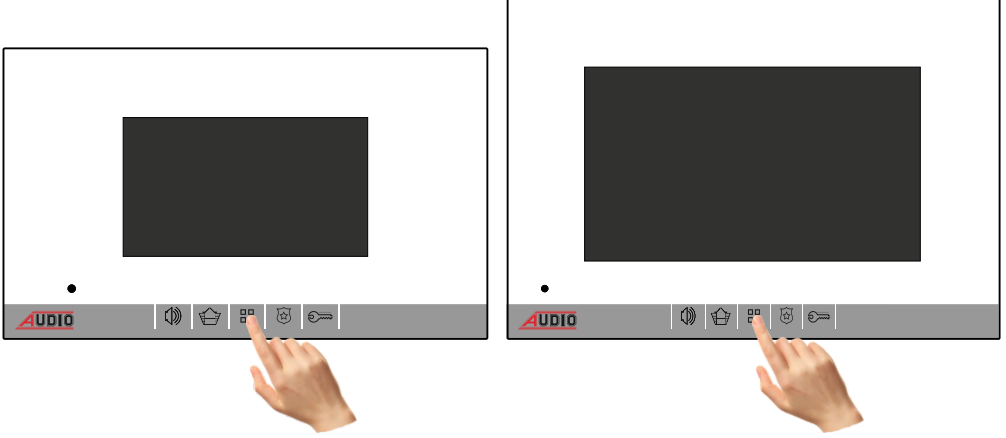



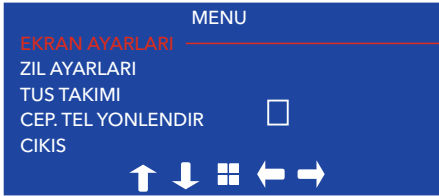


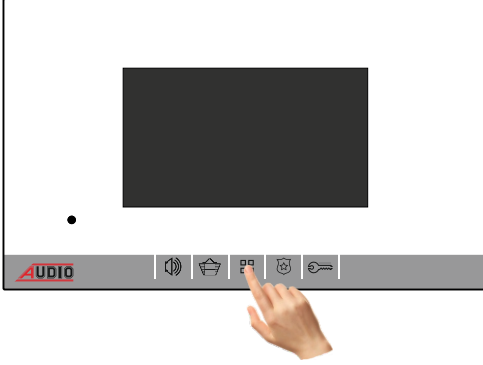
Menü ekranı görünümü ve buton kullanım özellikleri şu şekildedir.



Yukarı ve aşağı ok butonları ile seçilmek istenen alt menü üzerine gelinir bu esnada seçilen menü kırmızı renk olur. Menü içeriğini görmek için onay butonuna basılır.




-  Kapı izleme butonu menü ekranında **yukarı** ok butonu olarak kullanılır.
-  Kapıcı arama butonu menü ekranında **aşağı** ok butonu olarak kullanılır.
-  Menü giriş butonu menü ekranında **onay** butonu olarak kullanılır.
-  Güvenlik arama butonu menü ekranında **sol** ok butonu olarak kullanılır.
-  Kapı otomatığı açma butonu menü ekranında **sağ** ok butonu olarak kullanılır.




Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna basılır.



Gelen menü ekranında tekrar aynı butona (onay butonu) basılır.

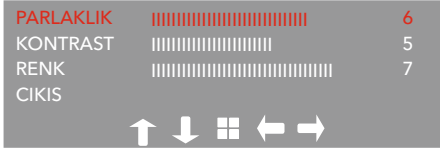

Parlaklık, kontrast, renk seçimleri **yukarı - aşağı** oklar ve seviyeleri ise **sol - sağ** oklar yardımı ile yapılır.

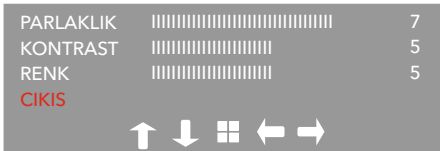

Parlaklık, kontrast, renk ayarları yapıldıktan sonra çıkış menüsü üzerine gelip **onay** butonuna basılır. Böylece yapılan değişiklikler kaydedilmiş olur.






Ekranada görüntü varken ekran ayarı yapılmak istenirse menü giriş butonuna bir kez basılır.




Parlaklık, kontrast, renk seçimleri **yukarı - aşağı** oklar ve seviyeleri ise **sol - sağ** oklar yardımı ile yapılır.



Parlaklık, kontrast, renk ayarları yapıldıktan sonra çıkış menüsü üzerine gelip **onay** butonuna basılır. Böylece yapılan değişiklikler kaydedilmiş olur.

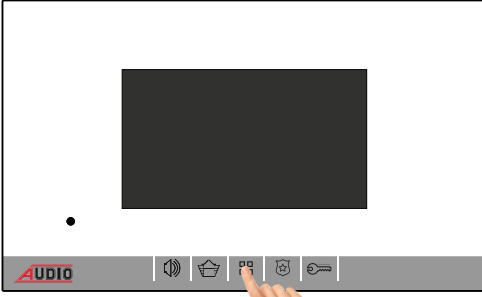

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna basılır.

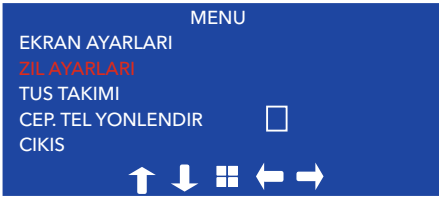

Gelen menü ekranında **aşağı ok** butonuna bir defa basılır. Zil ayarları menüsü kırmızı renk olduğunda **onay** butonuna bir defa basılarak alt menüye girilir.




Gelen menü ekranında zil sesinin seviyesini ayarlamak için **sol** ve **sağ** oklar kullanılır. **Sağ** ok sesi arttırmak, **sol** ok azaltmak içindir.




Aynı menü ekranında zil seçimi yapmak için **aşağı ok** butonuna bir defa basılır. Zil seçimi için **sol** ve **sağ** okları kullanılır. **Sağ** ok bir sonraki melodiyi, **sol** ok bir önceki melodiyi dinleyerek seçmek içindir. Zil seviyesi ve seçimi yapıldıktan sonra çıkış menüsü üzerine gelip **onay** butonuna basılır. Böylece yapılan değişiklikler kaydedilmiş olur.




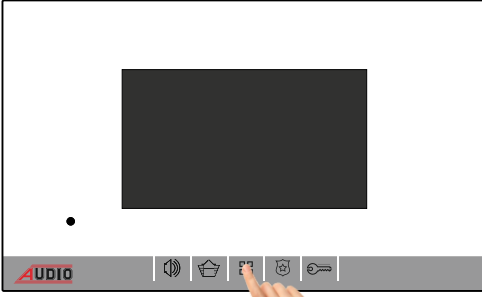

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna basılır.

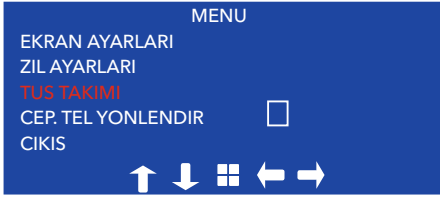

Gelen menü ekranında **aşağı ok** butonuna iki defa basılır. Tuş takımı menüsü kırmızı renk olduğunda **onay** butonuna bir defa basılarak alt menüye girilir.

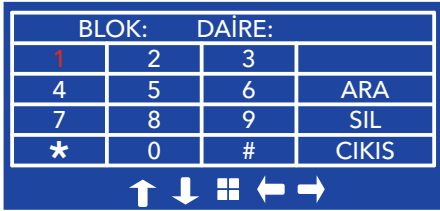

Yön butonları ile aranmak istenen dairenin önce tek haneli blok numarası ardından iki haneli daire numarası girilir.

**Örnek:** 1. blok daire 5'i aramak için yön butonları kullanılarak sırasıyla; kırmızı renk **1** üzerindeki **onay** butonuna bir kez basılır, kırmızı renk **0** üzerindeki **onay** butonuna bir kez basılır, kırmızı renk **5** üzerindeki **onay** butonuna bir kez basılır. Son olarak yön butonları ile kırmızı renk **ARA** üzerindeki **onay** butonuna bir kez basılır. Hat meşgul değil ise karşı tarafın aramayı cevaplama beklenir. Hat meşgul ise ekranda **HAT MESGUL** yazısı görülür ve uyarı sesi duyulur. Bu durumda arama daha sonra tekrar denenmelidir.

