


Daire kodlama işlemi
cihazda bulunan daire
kodlama menüsünden
yapılmalıdır.

Tüm kolon hatlarının
sonuna video ile eksi
şekilde 75R sonlandırma
direnci bağlanmalıdır.

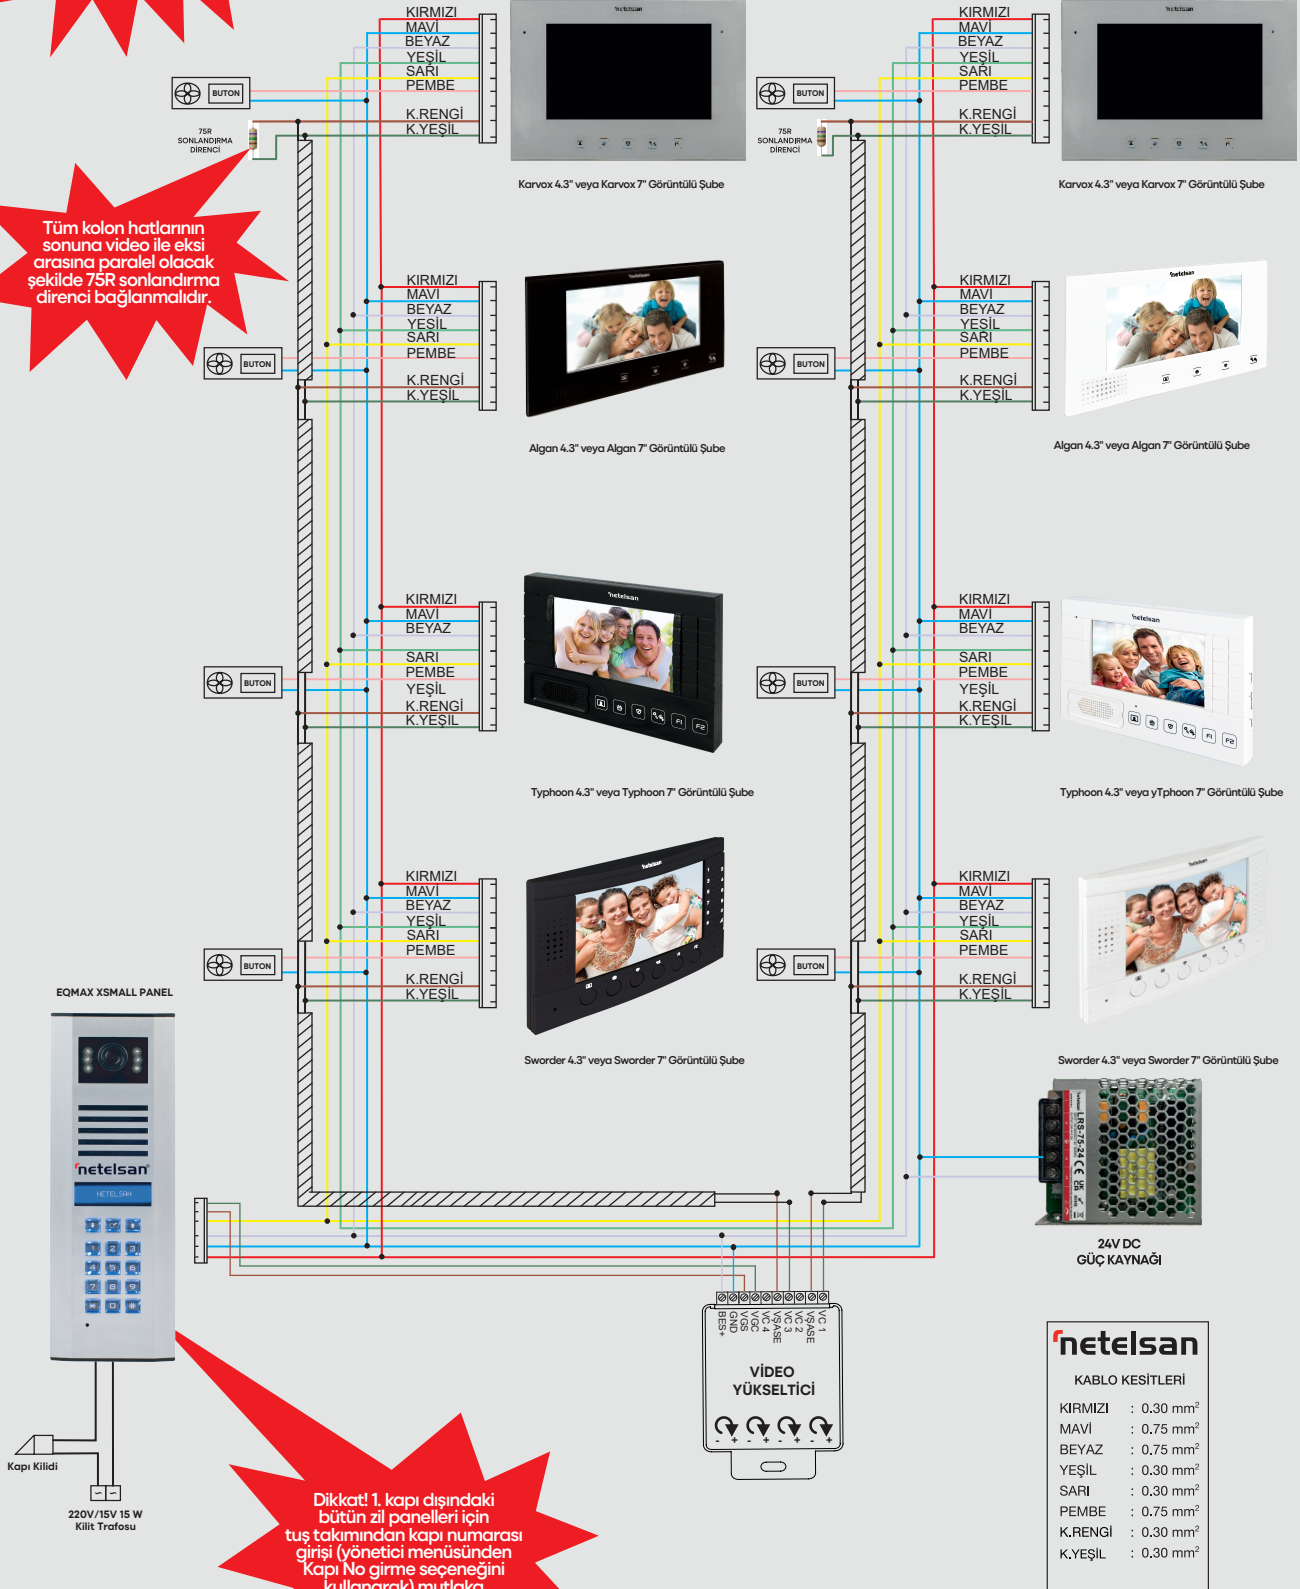

Dikkat! 1. kapı dışındaki
bütün zil panelleri için
tuş takımından kapı numarası
girişi (yönetici menüsünden
Kapı No girme seçeneğini
kullanarak) mutlaka
yapılmalıdır.