


Tuş Tanımı

1. Dış Kapı ile Konuşma
2. Kapıcıyı Arama
3. Güvenliği Arama
4. Kapı Açma / Kamera Gezdirme
5. F1 Tuşu

F1 Tuşu 2. kapı ile görüşmek için kullanılır. Ayarlar menüsünden Asansör Çağırma özelliği aktifleştirilirse Asansör Çağırma işlemini gerçekleştirir.

Tuş Takımı

Şubede kolay tuşlama yapabilmek adına bir tuş takımı bulunmaktadır. Tuş takımındaki ahizeye bastığınızda sizi direkt olarak Arama Ekranı'ndaki Daire Ara seçeneğine yönlendirir. İsterseniz Arama Ekranı menüsünde gezinebilirsiniz. Tuş takımında tuşlama yaparak ise kolay şekilde aramak istediğiniz dairenin numarasını girebilir ve aramayı başlatabilirsiniz.

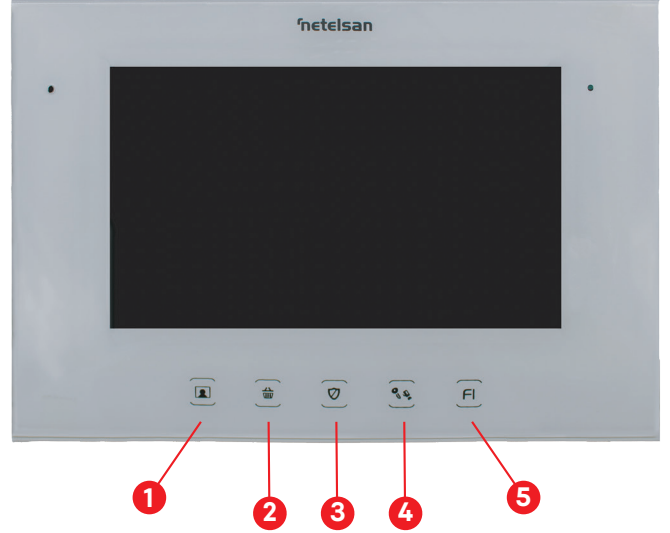

Ana Menü Giriş


Ana menüye girmek için şubede tuşuna 2 saniye basılı tutulur ve ana menü açılır.

Ana Menü Tuş Takımları:

- | | |
|---------------|--|
| 1. Enter | |
| 2. Yukarı Yön | |
| 3. Aşağı Yön | |
| 4. Geri | |

Ana Menü


Ana menüde () ve () tuşları ile aşağı ve yukarı yönde hareket edilir. Üstünde olduğumuz satır yanıp sönerek o satırda olduğumuzu belirtir. İsteddiğiniz satırdayken () e basılırsa o bölümün menüsünün içine girilir. Eğer ki Ana Menü'den çıkmak isterseniz () tuşuna basın. Ekran kararacak ve Ana Menü den çıkacaksınız.

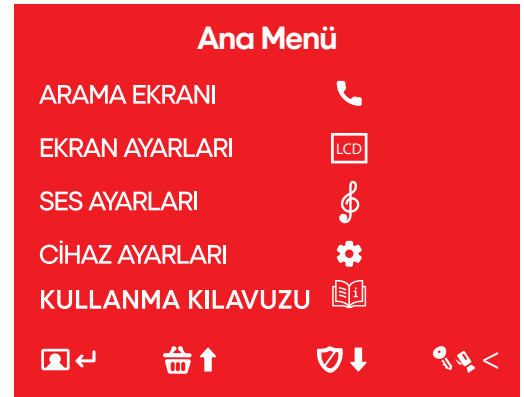

Arama Ekranı

İstediğiniz aramayı yapmak için menü arasında  (↑) ve  (↓) tuşları ile yukarı ve aşağı yönlü hareket edilir. Üstünde olduğunuz satır yanıp sönerek o satırda olduğunuzu belirtir. İstediğiniz satırdayken  (←) tuşuna basarak o işlemi seçebilirsiniz.

Güvenlik Ara, Kapı Ara, Daire Ara ve Site Paneli Ara seçeneklerinde  (←) e bastıktan sonra arayacağınız numarayı seçebilmek için  (↑) ve  (↓) tuşları ile sayıları artırıp azaltabilirsiniz. İstediğiniz sayıya geldiğiniz de (örn. Güvenlik Ara 3)  (←) tuşuna basarak aramayı gerçekleştirebilirsiniz.

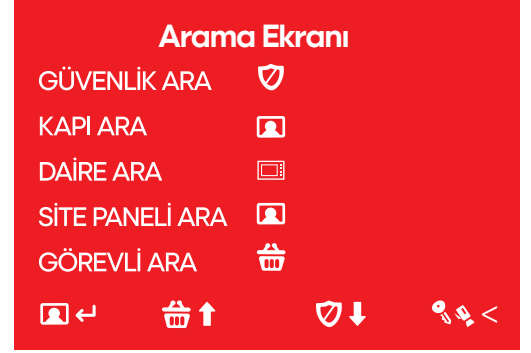

Ekran Ayarları

İstediğiniz seçeneği seçmek için menü arasında  (↑) ve  (↓) tuşları ile yukarı ve aşağı yönlü hareket edilir. Üstünde olduğunuz satır yanıp sönerek o satırda olduğunuzu belirtir. İstediğiniz satırdayken  (←) tuşuna basarak o işlemi seçebilirsiniz.





Parlaklık seçeneğini seçtiğinizde Zil Paneli'ndeki kamera görüntüsü ekranınıza yansır.

 (↑) ve  (↓) tuşları ile parlaklığı azaltıp artırabilirsiniz. İstediğiniz parlaklık görüntüsüne ulaştığınızda  (←) veya  (→) tuşuna basarak Parlaklık seçeneğinden geriye, Ekran Ayarları'na geri dönebilirsiniz.

Renk seçeneğini seçtiğinizde Zil Paneli'ndeki kamera görüntüsü ekranınıza yansır.  (↑) ve  (↓) tuşları ile renk ayarını artırıp azaltırsınız. İstediğiniz renk ayarına ulaştığınızda  (←) tuşuna basarak bu ayarı kaydedersiniz. Eğer ki renk ayarından çıkmak isterseniz  (→) tuşuna basarak Renk seçeneğinden geriye, Ekran Ayarları'na dönebilirsiniz. Geri döndüğünüzde de yaptığınız değişiklik kaydedilmiş olur.

Kontrast seçeneğini seçtiğinizde Zil Paneli'ndeki kamera görüntüsü ekranınıza yansır.  (↑) ve  (↓) tuşları ile kontrast ayarını artırıp azaltırsınız. İstediğiniz kontrast ayarına ulaştığınızda  (←) tuşuna basarak bu ayarı kaydedersiniz. Eğer ki kontrast ayarından çıkmak isterseniz  (→) tuşuna basarak Kontrast seçeneğinden geriye, Ekran Ayarları'na dönebilirsiniz. Geri döndüğünüzde de yaptığınız değişiklik kaydedilmiş olur.

LCD Test seçeneğini seçtiğinizde cihazınız Lcd testini gerçekleştirmek için gerekli bir görüntü döngüsüne girer. Test işlemi bittikten sonra Ekran Ayarları'na geri döner.

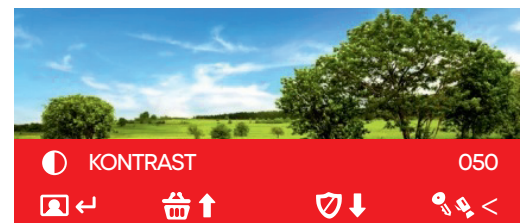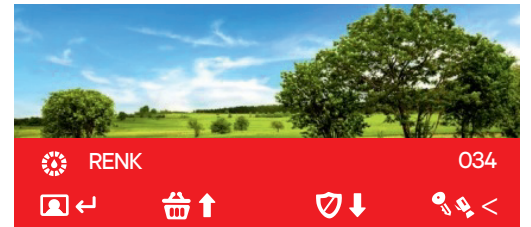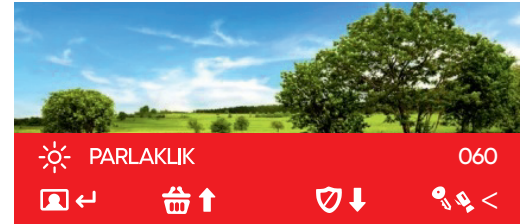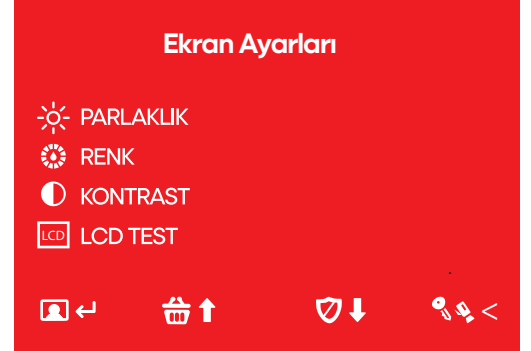

Ses Ayarları

Rahatsız etme modunda zil sesini açıp kapatabilirsiniz. Aramalar sadece ekranda gözüktür. Ses ile uyarı verilmez. Rahatsız Etme seçeneğinde Aktif / Pasif seçenekleri vardır.  (↑) ve  (↓) tuşları ile istediğiniz seçeneği seçer ve  (←) tuşu ile onaylarsınız.

Ses Seviyesi modunda gelen aramaların ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Ses Seviyesi seçeneğinde 1-5 aralığı mevcuttur.  (↑) ve  (↓) tuşları ile istediğiniz Ses Seviyesini seçer ve  (←) Tuşu ile onaylarsınız.

Kapı Önü Zil Sesi, Kapı Paneli Zil Sesi, Güvenlik Zil Sesi, Daire Zil Sesi seçeneklerinde Tip1, Tip2, Tip3, Tip4 ve Tip5 olmak üzere 5 farklı seçenek vardır. Ses tiplerinden istediklerinizi istediğiniz seçeneklere atayabilirsiniz. Bu sayede şubeden gelen ses ile hangi birimden arandığınızı şubeye bakmanıza gerek kalmadan anlayabilirsiniz. Bunların arasında  (↑) ve  (↓) tuşları ile gezerek istediğiniz tipi seçersiniz ve  (←) tuşu ile onaylarsınız.

Ses Ayarları

> RAHATSIZ ETME	AKTİF
SES SEVİYESİ	1
KAPI ÖNÜ ZİL SESİ	TİP 1
KAPI PANELİ ZİL SESİ	TİP 1
GÜVENLİK ZİL SESİ	TİP 1
DAİRE ZİL SESİ	TİP 1
 (←)	 (↑)  (↓)  (←)

Cihaz Ayarları

Cihaz No modunda kullandığınız şubenizin daire numarası girişini gerçekleştirebilirsiniz. Cihaz No seçeneğini  (←) tuşu ile seçebilirsiniz. Basamaklar arasında  (←) ve  (←) tuşları ile gezebilir ve istediğiniz basamağı  (↑) ve  (↓) tuşları ile azaltıp artırabilirsiniz. İsteddiğiniz Cihaz No'yu ayarladıktan sonra  (←) tuşuna basarak kaydedebilirsiniz.

Dubleks Cihaz modunda, aynı daireye ait birden fazla şube var ise ana şube haricindeki şubelerde dubleks cihaz ayarı aktifleştirilmeli ve tüm cihazlara aynı daire numarası girilmelidir. Dubleks Cihaz seçeneğini  (←) tuşu ile seçebilirsiniz. Bu seçenekte Aktif / Pasif seçenekleri vardır.  (↑) ve  (↓) tuşları ile istediğiniz seçeneği seçer ve  (←) tuşu ile onaylayabilirsiniz.

Kapı Önü Kamerası modunda kapınızın önünde harici olarak bağlanan kamera varsa, kapı önünden zile basıldığında kamera görüntüsünün otomatik olarak açılması için Kapı Önü Kamerası seçeneği aktifleştirilmelidir. Kapı Önü Kamerası seçeneğini  (←) tuşu ile seçebilirsiniz. Bu seçenekte Aktif / Pasif seçenekleri vardır.  (↑) ve  (↓) tuşları ile istediğiniz seçeneği seçer ve  (←) tuşu ile onaylayabilirsiniz.

Asansör Çağır özelliği ile evinizden çıkmadan asansörü bulduğunuz kata şubenizi kullanarak çağırabilirsiniz.  ⇌ Asansör Çağır,  ⇌ Asansör Çağır, F1 ⇌ Asansör Çağır seçeneklerinde istediğiniz tuşa bu komutu atayabilirsiniz. Bu seçenekte Aktif / Pasif seçenekleri vardır.  (↑) ve  (↓) tuşları ile istediğiniz seçeneği seçer ve  (←) tuşu ile onaylayabilirsiniz. Şubede atadığınız tuşa bastıktan sonra artık bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Dekoratif LED kısmından şubenin altında bulunan mavi aydınlatmayı açıp kapatabilirsiniz. Handsfree Mod kısmından cihazı bas konuş veya handsfree olarak kullanım için ayar yapılır. Handfree Mod Pasif yapılırsa yapacağınız görüşmelerde konuşmak için  tuşuna basılı tutmak gerekir. Konuşma bittiğinde karşı tarafı duymak için tuş bırakılmalıdır.

Cihaz Ayarları

> CİHAZ NO	000
DUBLEKS CİHAZ	PASİF
KAPI ÖNÜ KAMERASI	PASİF
 ⇌ ASANSÖR ÇAĞIR	PASİF
 ⇌ ASANSÖR ÇAĞIR	PASİF
F1 ⇌ ASANSÖR ÇAĞIR	PASİF
DEKORATİF LED	AKTİF
HANDSFREE MOD	AKTİF
 (←)	 (↑)  (↓)  (←)